

EA597BB-1、-2、-3取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- 警告：・作業者は必ず保護メガネ、手袋、安全靴、ヘルメット等を装着してください。
・電気の流れている線の側では作業しないでください。感電事故になります。
・エアーの圧力は15psi (1kgf/cm²)を超えないようにしてください。
・作業中はシールオフの後ろに立たないようにしてください。
・インナーダクト用のシールオフのネジ部は鋭くなっていますので、素手で触らず必ず手袋を着用してください。

バルブボディはシールオフ、インナーダクトシールオフとエアーコンプレッサーとを併用します。
エアーバルブとコンプレッサーはカップリング接続してください。

導管シールオフ


シールオフヘッドとコントロールバルブをクイックカプラー接続してください。

1. ロープアダプターからロープを差し込み、バルブを通してキャリアに接続します。
2. キャリアを導管に差し込みます。次にシールオフを導管に差し込みます。ラバーシールが完全に入り込む所まで差し込んでください。
3. Wウイングナットを時計方向に締めます。シールオフは真っ直ぐに、ロープアダプターはトップに有る事を確認してください。
4. エアフローバルブのハンドルをホースカップリングと直角になる位置にして締めます。
5. バルブのカップルにエアーホースを接続し、ホースはコンプレッサーと接続します。

注意：エアーの圧力は15psi (1kgf/cm²)以下にしてください。

エアーホースのカップリングにはホースバンドを施す事をお勧めします。

6. エアーバルブのハンドルをゆっくり開きます。導管内にロープが送り込まれるまで、キャリアのスピードによりバルブの開きを調整してください。

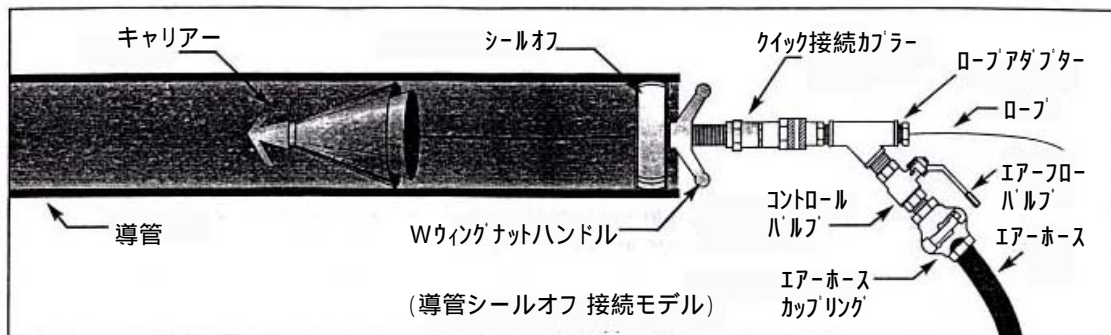

外す時

1. コンプレッサーを止めて、エアフローバルブを締めます。導管内の圧力が下がるのを待ち、ホースを離します。
2. コンプレッサーホースを外します。
3. シールオフのウイングナットを反時計方向に回してゆるめ、導管から外します。

インナーダクトシールオフ


シールオフヘッドとコントロールバルブをクイックカプラーに接続してください。

1. ロープアダプターからロープを差し込み、バルブを通してキャリアーに接続します。
2. キャリアーを導管に差し込みます。次にインナーダクトシールオフを導管に差し込みます。
3. シールオフをダクトにしっかり止まるように時計方向に回してねじ込みます。ロープアダプターはトップに有る事を確認してください。
4. エアフローバルブのハンドルをホースカップリングと直角になる位置にして締めます。
5. バルブのカップルにエアホースを接続し、ホースはコンプレッサーと接続します。

注意: エアの圧力は15psi (1kgf/cm²)以下にしてください。

エアホースのカップリングにはホースバンドを施す事をお勧めします。

6. エアバルブのハンドルをゆっくり開きます。導管内にロープが送り込まれるまで、キャリアーのスピードによりバルブの開きを調整してください。

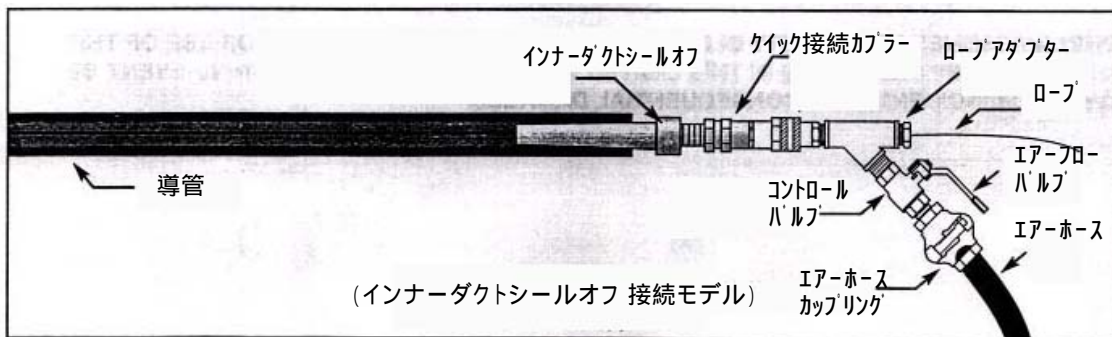

外す時

1. コンプレッサーを止めて、エアフローバルブを締めます。導管内の圧力が下がるのを待ち、ホースを離します。
2. コンプレッサーホースを外します。
3. シールオフを反時計方向に回してゆるめ、導管から外します。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929